

7. 侵入警報と火災感知機能について

- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります。
止める場合は暗証番号で 解錠する操作をすると鳴り止みます。
- 室内で55℃以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。

8. 乾電池の交換について

- 施・解錠時に3秒ぐらいのメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
- ※ 乾電池挿入時＋を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

9. 緊急解除について

- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット下部にある外部電源端子に接触させ暗証番号を入力すると解錠することができます。



10. リモコンを設定する(オプション)

10-1) リモコンの登録方法

リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す



3秒間長押しする

リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す



“ピリリ音”

10-2) リモコンの削除方法

リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す



3秒間長押しする

#を押す



“ピリ音”

10-3) リモコン追加登録方法

リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す



3秒間長押しする

*を押す



“ピリ音”

リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す



“ピリリ音”

※ 登録できるリモコンは、5台までです。
※ リモコンを削除する操作を行うと登録されているリモコンがすべて削除されます。

11. 管理者番号を設定をする

マンションアパートにおいて、複数の部屋を管理する場合、管理者番号の設定を行うと入居者と別の暗証番号でロックを解錠できます。また管理者番号を設定すると、入居者が管理者の方の了解を得ずに暗証番号を変更するのを防げます。


11-1) 管理者番号の設定

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする



“ピリ音の5秒後にビ音”

管理者番号を入力する



*を押す



“ピリリ音”


11-2) 管理者番号の解除

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする



“ピリ音の5秒後にビ音”

管理者番号を入力する



*を押す



“ピリ音”

※ 管理者番号を解除しても暗証番号は削除されません。


11-3) 管理者番号設定時の暗証番号の変更

暗証番号登録ボタンを押す



“ピリ音”

変更したい暗証番号を入力する



暗証番号登録ボタンを押す




“ピリ音”

管理者番号を入力する



“ピリリ音”

*を押す



“ピリリ音”

※管理者番号を忘れた場合は、暗証番号変更が不可能となりますが入退出は暗証番号で可能です。

使用上の注意点

- 一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- 暗証番号は、絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張作業となり、お客様負担となります。(集合住宅などで管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください)
- 暗証番号は、定期的に変更することにより保安性が高まります。(集合住宅などで管理者番号が事前に設定されているため暗証番号の変更ができない場合、管理責任者にご連絡ください)
- 電池は、施・解錠時にメロディが鳴るようになりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- 電池は、交換時期でなくても定期的に(6ヶ月ごと)乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。


製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニット左側上段の穴(リセットボタン)にピンなどを差し込んでください(暗証番号は初期化されません)。

Cuty

当社製品をご購入していただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みになり、品質保証書に必要な事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

取扱説明書

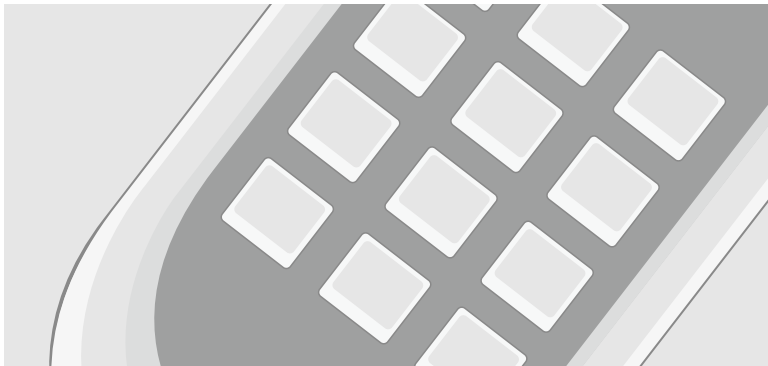

登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。
忘れた場合ドアが開きません。



安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましては、よくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

 警告	注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。必ずお守りください。
 注意	注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。必ずお守りください。

警告

暗証番号を忘れないでください。

暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての開錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。

注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。

テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、とがった物では押さないでください。爪の先で押した場合、テンキーの隙間に挟む可能性があります。

暗証番号の管理に注意してください。

暗証番号は必ず設定し、定期的に暗証番号を変更してください。

外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認してください。

清掃に濡れたぞうきんや揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因にもなります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。

電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。

漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品規格


区 分		内 容	備 考
本 体	室外ユニット	71 (W) × 121 (H) × 24 (D)	防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット	68 (W) × 165 (H) × 40 (D)	対応ドア厚30mm～60mm
材 質		亜鉛ダイキャスト	電気衝撃テスト合格
乾電池		単3乾電池4本	リモコンあり 1日10回の使用で約半年使用可 リモコンなし 1日10回の使用で約1年使用可
定格電圧		6V	
非常電源		9Vアルカリ 乾電池	別途購入
リモコン(オプション)		30(W) X 125(H) X 18(D)mm	単4乾電池2本 1日10回の使用で約1年～1年半使用可

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。


乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

構成品一覧


本体

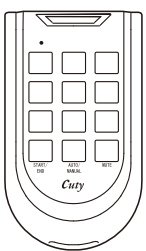


室外ユニット

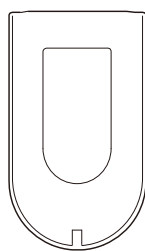

室外ユニット ゴムパット

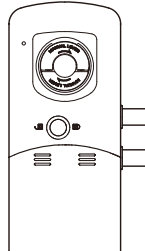

室内ユニット

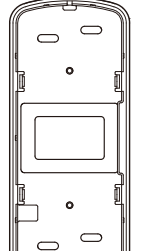

室内ユニット ブラケット
ゴムパット
スペーサー (厚さ5mm) 2枚
固定ブラケット


付属品



ストライク スペーサー
(厚さ 1.5mm × 1枚 2.5mm × 2枚) ※ 単3乾電池4本



ネジ14本
M5 × L25 2本
M4 × L8 4本
M4 × L20 4本
M4 × L30 4本



固定ブラケット1個




ビス隠しゴム2個




取扱説明書

室外ユニット

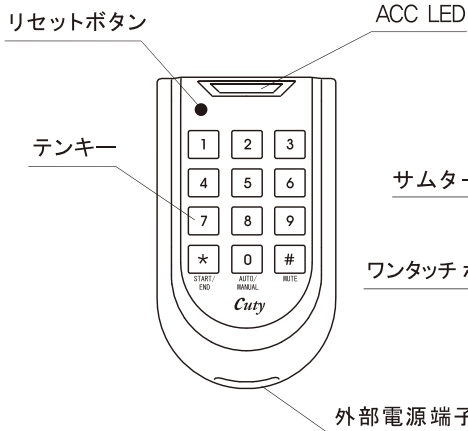

室内ユニット

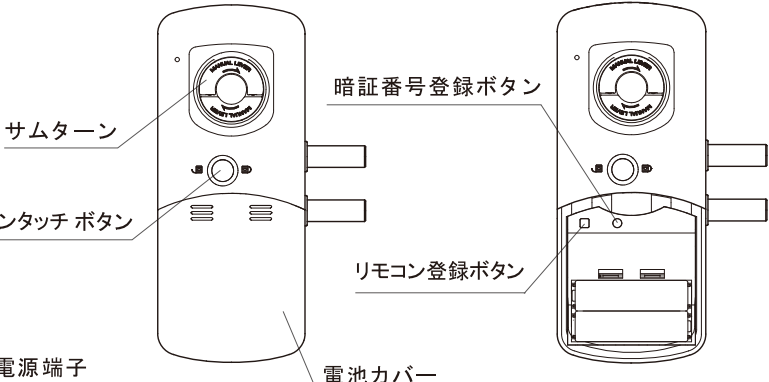

取扱説明書

1. 暗証番号を登録する（初期設定：1234）注）登録は必ず扉を開けた状態で実施してください



2. 室外から解錠/施錠する


2-1) 解錠

*を押す



“ビリ音”

暗証番号を入力する



“ビリリ音”

*を押す



“ビリリ音”

※ 暗証番号登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
※ * # での暗証番号登録はできません。（ピーオピーオピーオというエラー音が2回なり、登録は消されます）

2-2) 施錠

- オートロック設定時は、ドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。
- オートロック解除時は、*を押すと施錠されます。

3. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回すことによって施・解錠できます。
- オートロック設定時は、ドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

4. オートロックを解除する（初期設定：オートロック）

4-1) オートロックの解除方法

ワンタッチボタンを3秒間長押しする



“ピオ音”の3秒後“ビ音”

“0”ボタンを押す



“ピオ音”（解除）

4-2) オートロックの設定方法

ワンタッチボタンを3秒間長押しする



“ピオ音”の3秒後“ビ音”

“0”ボタンを押す



“ビリリ音”（設定）

5. マナーモードにする

5-1) 一般マナーモード（扉を開けた状態で設定してください）

ワンタッチボタンを3秒間長押しする



“ピオ音”の3秒後“ビ音”

#を押す



消音

※ 一般マナーモードの解除も同様にを行います。解除時“ビリリ音”が鳴ります。

*を押す



“ビ音”

#を3秒間長押しする



消音


6. 外部強制施錠にする

*を3秒間長押しする



“ビ音”の3秒後“ビ音”

暗証番号を入力する



“ビ音”の3秒後“ビ音”

#を押す



“ビリリ音”

※ 外部強制施錠とは、室内からの解錠を禁止する方法です。留守中の子供のいたずら防止に役立ちます。外部強制施錠の解錠方法は、通常の解錠方法と同じです。