

7. 外部強制施錠にする

7-1) 暗証番号で設定

※を3秒間長押しする

登録済みの暗証番号を入力する

#を押す

“ビ音”の3秒後 “ビ音”

“ビリリ音”

7-2) IC半導体キーで設定

テンキーカバーを開ける

※を3秒間長押しする

テンキーカバーを閉じる

登録済みのIC半導体キーを接触させる

“ビ音”

“ビ音”の3秒後 “ビ音”

“ビリリ音”


※ 外部強制施錠とは、室内からの解錠を禁止する方法です。留守中の子供のいたずら防止に役立ちます。外部強制施錠の解錠方法は、通常の解錠方法と同じです。

8. 侵入警報と火災感知機能について

- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります **止める場合は暗証番号かIC半導体キーで解錠する操作をすると鳴り止みます。**
- 室内で55℃以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。

9. 乾電池の交換について

- 施・解錠時に3秒ぐらいのメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
- ※ 乾電池挿入時＋を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

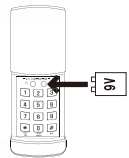

10. 緊急解除について

- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット中央部にある外部電源端子に接触させながら暗証番号を入力すると解錠することができます。

11. リモコンを設定する（オプション）

10-1) リモコンの登録方法

テンキーカバーを開ける

IC半導体キー登録ボタン

“1”ボタンを押す

リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す

3秒間長押しする

“ビリリ音”

10-2) リモコンの削除方法

テンキーカバーを開ける

IC半導体キー登録ボタン

“1”ボタンを押す

3秒間長押しする

“ビリ音”

10-3) リモコン追加登録方法

テンキーカバーを開ける

IC半導体キー登録ボタン

“1”ボタンを押す

リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す

3秒間長押しする

“ビリ音” “ビリリ音”

※ 登録できるリモコンは、5台までです。

※ リモコンを削除する操作を行うと登録されているリモコンがすべて削除されます。

12. 管理者番号を設定する

マンションアパートにおいて、複数の部屋を管理する場合、管理者番号の設定を行うと入居者と別の暗証番号でロックを解錠できます。また管理者番号を設定すると、入居者が管理者の方の了解を得ずに暗証番号を変更するのを防げます。

11-1) 管理者番号の設定

テンキーカバーを開ける

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする

管理者番号を入力する

※を押す

“ビ音”

“ビリ音の5秒後にビ音”

“ビリリ音”

11-2) 管理者番号の解除

テンキーカバーを開ける

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする

管理者番号を入力する

※を押す

“ビ音”

“ビリ音の5秒後にビ音”

“ビリ音”

11-3) 管理者番号設定時の暗証番号の変更

テンキーカバーを開ける

暗証番号登録ボタンを押す

暗証番号入力

暗証番号登録ボタンを押す

管理者番号を入力する

※を押す

“ビ音”

“ビリ音”

“ビリ音”

“ビリリ音”

11-4) 管理者番号設定時のIC半導体キーの登録

テンキーカバーを開ける

IC半導体キー登録ボタン

管理者番号を入力する

#を押す

テンキーカバーを閉じる

IC半導体キーを接触させる

“ビ音”

“ビリ音”

“ビリリ音”

※ 管理者番号を解除しても暗証番号は削除されません

※ 管理者番号を忘れた場合は、暗証番号変更が不可能となりますがは入退出暗証番号で可能です。

※ 追加登録したい時は、#ボタンを*ボタンに置き換えればIC半導体キーの追加登録が可能です。

使用上の注意点

- ・一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- ・暗証番号は絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張作業となり、お客様負担となります。（集合住宅などで管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください）
- ・暗証番号は、定期的に変更することにより保安性が高まります。（集合住宅などで管理者番号が事前に設定されているため暗証番号の変更ができない場合、管理責任者にご連絡ください）
- ・電池は、施・解錠時にメロディが鳴るようになりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- ・電池は、交換時期でなくても定期的に（6ヶ月ごと）乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニットテンキーカバー内の左側上段の穴（リセットボタン）にピンなどを差し込んでください（暗証番号は初期化されません）。

Grace

当社製品をご購入していただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、品質保証書に必要な事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

取扱説明書



IC半導体キーを紛失した場合
暗証番号での解錠となりますので
登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。

※シール貼りはオプションです。

安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましては、よくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

 警告	注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。必ずお守りください。
 注意	注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。必ずお守りください。

警告

暗証番号を忘れないでください。

暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての開錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。

注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。

テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、とがった物では押さないでください。爪の先で押した場合、テンキーの隙間に挟む可能性があります。

暗証番号の管理に注意してください。

暗証番号は必ず設定し、定期的に暗証番号を変更してください。

外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認してください。

清掃に濡れたぞうきんや揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因にもなります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。

電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。

漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品規格


区 分		内 容	備 考
本 体	室外ユニット	64(W)×170(H)×30(D)	防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット	68(W)×165(H)×40(D)	対応ドア厚60mm～50mm
材 質	亜鉛ダイキャスト		電気衝撃テスト合格
IC半導体キー	4個		50個まで登録可能
乾電池	単3乾電池4本		リモコンあり 1日10回の使用で約半年使用可 リモコンなし 1日10回の使用で約1年使用可
定格電圧	6V		
非常電源	9Vアルカリ乾電池		別途購入
リモコン(オプション)	30(W)×125(H)×18(D)mm		単4乾電池2本 1日10回の使用で約1年～1年半使用可

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。


乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

構成品一覧


本体

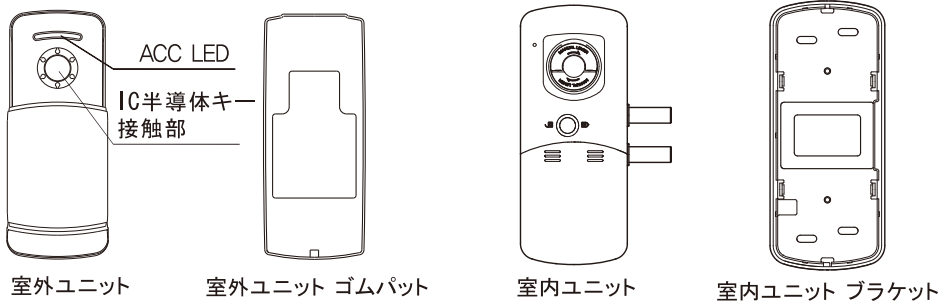

付属品

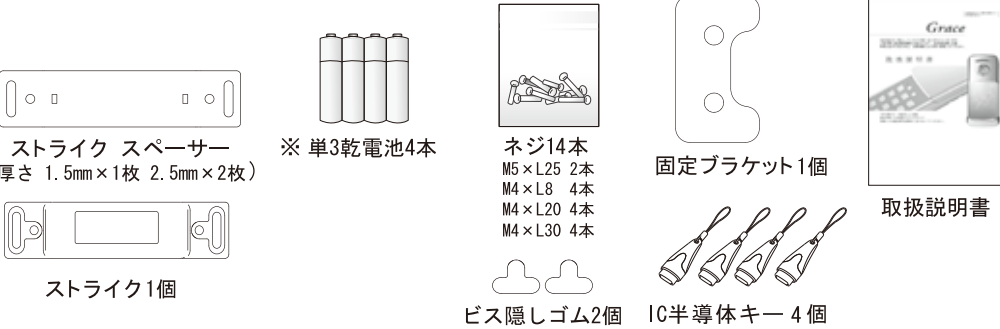

室外ユニット

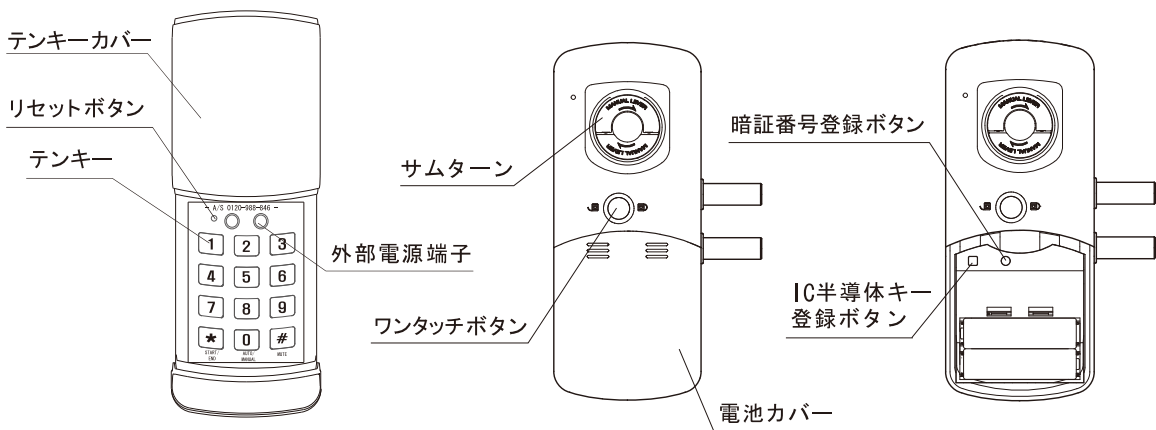

室内ユニット

取扱説明書

操作説明に出てくるテンキーカバーの開け閉めは、スイッチ電源の意味です。もし解錠などの操作を行う際にテンキーカバーが開いている場合、テンキーの* ボタンを押してください。同じ意味の操作です。


1. 暗証番号を登録する（初期設定：1234）注）登録は必ず扉を開けた状態で実施してください



2. IC半導体キーを登録する




3. 室外から解錠/施錠する

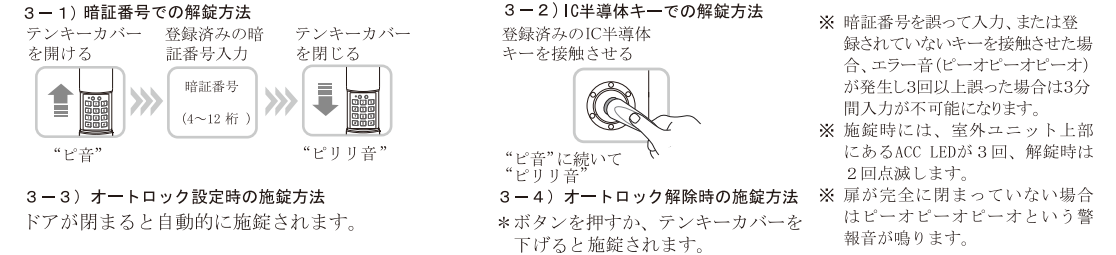

4. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回すことによって施・解錠できます。
- オートロック設定時は、ドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

5. オートロックを解除する（初期設定：オートロック）

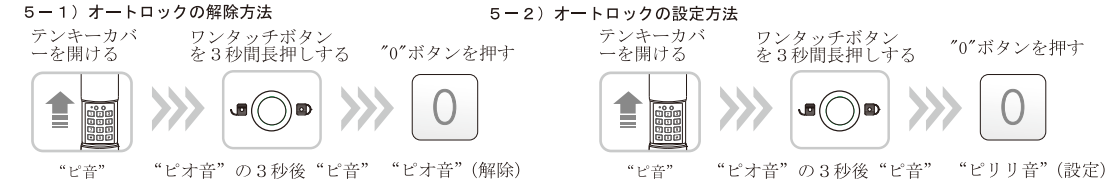

6. マナーモードにする

