


リセットボタン操作について

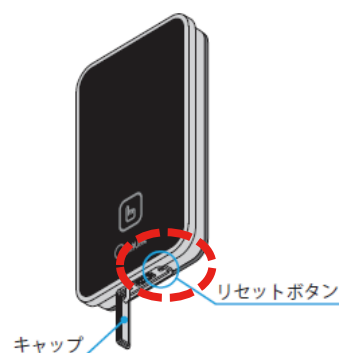

ごく稀に機能がフリーズしてしまうことがあります。
本体の下部（写真参照）に小さな穴が開いています。
穴の奥にリセットボタンがありますので、
つまようじ、クリップ等の細いものを差し込んでください。

※この操作で暗証番号等の設定は変更されません。

※リセットボタンの位置は機種により異なります。