

取扱説明書

使用上の注意点 及び 保証基準

説明書の製品のカラーは実際の内容物のカラーと異なる場合があります。

4. 室外から解錠/施錠する

4-1) 暗証番号での解錠方法
START/ENDタッチ部または＊を押す



「ビ音」

※ 虚数機能とは、暗証番号前後に適当な番号を入力して解錠させる暗証番号読み取り防止機能です。
(暗証番号の入力事例)…暗証番号「1 2 3 4」の場合
パターン1:「●●●…」+「1 2 3 4」+「●●●…」+「START/ENDタッチ部または＊」で解錠
パターン2:「●●●…」+「1 2 3 4」+「START/ENDタッチ部または＊」で解錠
パターン3:「1 2 3 4」+「●●●…」+「START/ENDタッチ部または＊」で解錠
「●●●…」は適当な番号を示します。
暗証番号を含めて最大20桁まで入力できます。ただし＊、＃は使えません。

4-2) スマートキーでの解錠方法
スマートキーを持ってSTART/ENDタッチ部または＊を押す



「ビリリ音」

4-3) リモコンでの解錠方法
リモコンの[OPEN]ボタンを押す



「ビリリ音」

4-4) オートロック設定時の施錠方法
リモコンの[OPEN]ボタンを押す

4-5) オートロック解除時の施錠方法
START/ENDタッチ部または＊を押すと施錠されます。
●施錠時にはSTART/ENDタッチ部が3回点滅し、解錠時は点灯します。
●扉が完全に閉まっていない場合はピーオピーオピーオという警報音が鳴ります

使用上の注意点

- 一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はお止めください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- 暗証番号は絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張となり、費用はお客様負担となります。(集合住宅等で管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください)
- 暗証番号は定期的に変更する事により保安性が高まります。
- 電池は施・解錠時にメロディが鳴る様になりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- 電池は交換時期でなくても定期的に(6か月ごと)乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニット下部にある外部電源端子左奥の穴(リセットボタン)にピン等を差し込んでください(暗証番号は初期化されません)。

Premia II

当社製品をご購入していただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みになり、品質保証書に必要な事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

取扱説明書

5. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回す事によって施・解錠できます。
- オートロック設定時はドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

6. オートロックを解除/設定する(初期設定:オートロック)

6-1) オートロックの解除方法(扉を開けた状態で設定してください)
ワンタッチボタンを「0」ボタンを押す
3秒間長押しする



「ビリ音」

6-2) オートロックの設定方法(扉を開けた状態で設定してください)
ワンタッチボタンを「0」ボタンを押す
3秒間長押しする



「ビリ音」


7. マナーモードにする

7-1) 一般マナーモード(扉を開けた状態で設定してください)
ワンタッチボタンを＃を押す
3秒間長押しする



「ビリ音」

7-2) 1回マナーモード
START/ENDタッチ部または＊を押す
＃を3秒間長押しする



「ビ音」

8. 侵入警報と火災感知機能について

- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります。止める場合は、暗証番号かスマートキー、リモコンで解錠する操作をすると鳴り止みます。
- 室内で55℃以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。

9. 乾電池の交換について

- 施・解錠時に3秒程度のメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
- スマートキーまたはリモコンでの解錠時、スマートキーのLEDがつかなくなったら電池交換時期です。すぐに電池を交換してください。
- スマートキーの電池はコイン型リチウム電池CR2032を2個ご用意ください。電池の寿命は3年ほどです。
- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット下部にある外部電源端子に接触させながら暗証番号を入力すると解錠する事ができます。
※乾電池挿入時+-を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

10. スマートキーの自動認識設定をする

ワンタッチボタンを5秒間長押しする



「ビリ」音の後、「ビリ ビリ」音

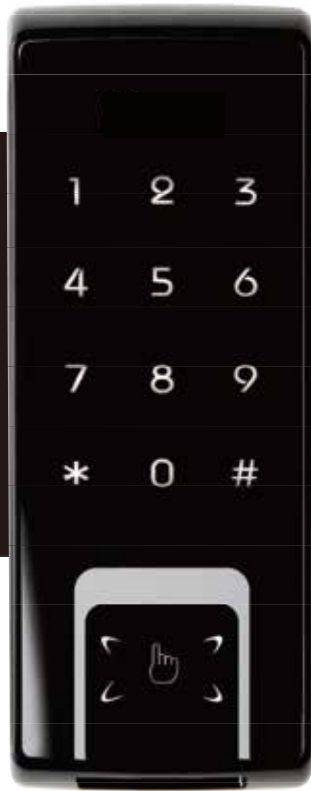
暗証番号を入力する
設定⇒＊を押す



解除⇒＃を押す

※ スマートキー自動認識設定をした状態でドアの開閉後30秒間は、防犯の為の自動認識機能が停止されます。
30秒以内に外部から解錠したいときはSTART/ENDタッチ部を触れてください。
※ スマートキー自動認識設定をした後は、スマートキーは本体から80cm以上離れた所に保管してください。
※ スマートキー自動認識を設定した場合、電池の寿命は約3か月以内です。
※ 個別登録番号が01番と02番のスマートキーが自動認識となります。
※ 自動認識設定をする場合は「2-1) スマートキーを個別登録」でスマートキーをご登録下さい。

スマートキーを紛失した場合
暗証番号での解錠となりますので
登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。




安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項はよくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。

取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

 警告	注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生する事があります。必ずお守りください。
 注意	注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまう事があります。必ずお守りください。

 警告

暗証番号を忘れないでください。
暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての解錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。
精密部品が多いので絶対に分解しないでください。
ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因に繋がります。

製品内部に水や液体を入れないでください。
故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でお拭き取りください。

 注意	
ボタンを無理に押す等乱暴に扱わないでください。 テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、尖った物では押さないでください。	清掃に濡れた雑巾や揮発性のアルコール、ベンジン、シンナー等を使用しないでください。 感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因になります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。
暗証番号の管理に注意してください。 暗証番号は必ず設定し、定期的に変更してください。	硬い物(金槌等)で製品に衝撃を与えないでください。 電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしたりしないでください。
外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認してください。	漏電の恐れがある場所には設置しないでください。
テンキーやボタンは、本体が動作(LEDの点灯・点滅、デッドボルト、警報音等)していない状態で押してください。	

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

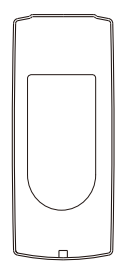
製品規格			
区 分		内 容	備 考
本 体	室外ユニット	70.4 (W) × 169.4 (H) × 20 (D)	防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット	68 (W) × 165 (H) × 40 (D)	対応 ドア厚30mm～60mm
材 質		亜鉛ダイキャスト・ポリカーボネイト	電気衝撃テスト合格
スマートキー		2個	リモコン機能付き。各10個まで登録可能
乾電池		単3乾電池4本	1日10回の使用で約1年～1年半使用可
定格電圧		6V	
非常電源		9Vアルカリ乾電池	別途購入

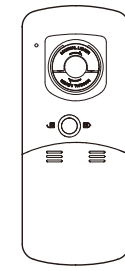
※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。
乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

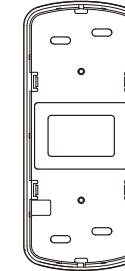
構成品一覧

本体



室外ユニット


室外ユニット ゴムパット


室内ユニット

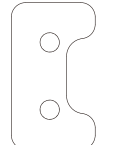

室内ユニット ブラケット
ゴムパット
スペーサー (厚さ5mm) 2枚
固定ブラケット

付属品


ストライク スペーサー
(厚さ 1.5mm×1枚 2.5mm×2枚)


※単3乾電池4本

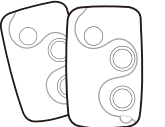

ネジ14本
M5×L25 2本
M4×L8 4本
M4×L20 4本
M4×L30 4本


固定ブラケット1個


警報ステッカー


ストライク1個


ビス隠しゴム2個


スマートキー 2個


取扱説明書

室外ユニット

テンキー

START/END
タッチ部

リセットボタン
(下側)

外部電源端子

室内ユニット

サムターン

ワンタッチボタン

電池カバー

暗証番号登録ボタン

スマートキー登録ボタン

デッドボルト

取扱説明書

1. 暗証番号を登録する (初期設定：1234)

暗証番号登録ボタンを押す
“ピリ”音

暗証番号を入力する
(4～12桁)

暗証番号登録ボタンを押す
“ピリリ”音

※ 登録は必ず扉を開けた状態で行ってください。
※ 暗証番号登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
※ * # での暗証番号登録は出来ません。(ピーオピー オピーオというエラー音が2回鳴り、登録は消されます)

2. セリүүл スマートキーを登録する 注「スマートキーを近づける」はスマートキーを本体から80cm範囲内に置く事を指します

2-1)スマートキーを個別登録する
スマートキー登録ボタンを押す
“ピリ”音
個別登録番号
01～10
“ピリ”音
※ボタンを押す
スマートキーを近づける
“ピリリ”音
※ スマートキーの登録は、必ず扉を開けた状態で行ってください。
※ 登録の際、本体から80cm以内に複数のスマートキーを置かないでください。
※ スマートキー登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
※ 登録するキーが複数ある場合は1つめのキーを近づけた後、続けて「個別登録番号を入力する」「※ボタンを押す」「スマートキーを近づける」を繰り返してください。
※ キーを紛失した場合は個別削除をしてください。
※ 個別登録と自動登録の混在は避けてください。

2-2)スマートキーを自動登録する 注)自動登録の前は必ず「2-4)スマートキーの全体削除」を行ってください。
登録したいスマートキーを80cm以内に置く
スマートキー登録ボタンを押す
“ピリ”音
[9][9]を押す
※ボタンを押す
スマートキーの個数分
“ピ音”
“ピリリ ピリリ”音

2-3)スマートキーを個別削除する
スマートキー登録ボタンを押す
“ピリ”音
個別登録番号
01～10
または削除したいスマートキーを近づける
“ピオ音”
ボタンを押す

2-4)スマートキーを全体削除する
スマートキー登録ボタンを押す
[9][9]を押す
ボタンを押す
“ピリ”音
9 9

“ピオ音”
注)登録されているスマートキーがすべて削除されます

3. リモコンを登録する

3-1)リモコンを個別登録する
スマートキー登録ボタンを3秒間長押しする
“ピリ”音の後、“ピリ ピリ”音
個別登録番号
01～10
※ボタンを押す
リモコンの[OPEN]ボタンを押す
“ピリリ”音
※ リモコンの登録は必ず扉を開けた状態で行ってください。
※ スマートキー登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
※ 登録するキーが複数ある場合は1つめのリモコンの[OPEN]ボタンを押した後、続けて「個別登録番号を入力する」「※ボタンを押す」「リモコンの[OPEN]ボタンを押す」を繰り返してください。

3-2)リモコンを自動登録する 注)自動登録の前は必ず「3-4)リモコンの全体削除」を行ってください。
スマートキー登録ボタンを3秒間長押しする
登録するリモコンの[OPEN]ボタンを順番に押す
※ボタンを押す
“ピリ”音の後、“ピリ ピリ”音
“ピリリ ピリリ”音

3-3)リモコンを個別削除する
スマートキー登録ボタンを3秒間長押しする
“ピリ”音の後、“ピリピリ”音
削除する個別登録番号を入力する
個別登録番号
01～10
または削除したいリモコンの[OPEN]ボタンを押す
“ピオ音”
ボタンを押す

3-4)リモコンを全体削除する
スマートキー登録ボタンを3秒間長押しする
“ピリ”音の後、“ピリピリ”音
注)登録されているリモコンがすべて削除されます
[9][9]を押す
ボタンを押す
9 9

“ピオ音”