

プレミアム FOB キー（スマートキー）の電池交換方法

FOBキー使用時にプレミアム本体から「ピピピピピー」と鳴るようになったら電池の交換時期です。次の手順で電池を交換してください。

1. 交換用のCR1632コイン電池と精密ドライバー(+)を準備します。

2. FOBキーのビス止めしてある部分を上に向けます。

3. 精密ドライバー(+)でネジを外します。



4. ネジが外れる又は緩んだら、上フタを矢印方向にスライドさせます。

5. 上下のフタが離れた状態です。6. 先の細い物を使い、下からめくるようにコイン電池を取り出します。



7. 電池を外した状態です。

8. 新しいコイン電池の(－)を上にして手前からスライドさせ入れてください。9. 電池が正常にはまった状態です。



10. 電池を入れた上フタを下フタにそーっとかぶせ、外した時の逆方向にスライドさせます。

11. 最後に精密ドライバーでネジを締めて完了です。



スマートキーについて

■製品名称：オートロック『プレミアⅡ』スマートキー

スマートキーの電池寿命は、通常のご使用（1日10回程度のPremiaⅡの出入り）で約2年です。

エントランスでの作動距離が短くなったり、セリユールスマートキーのボタンを押したときのランプの光が暗くなった場合は、直ちに電池を交換してください。

■電池交換のしかた

<用意するもの>

- ゼムピン等、先の細い棒状のもの
- コイン型リチウム電池 CR2032（3V）×2枚

手順1. カバーを外す。

カバーを手でスライドして外します。



手順2. カバーを外し

消耗した電池を取り出す。
2か所の穴にピンを差し込んで電池を取り外します。（2か所）



手順3. 電池番号（CR2032）の見える面が上になるようにセットする。

新しい電池は+極を上にして取り付けます。内部にゴミ・油などが付着しないようにご注意ください。



手順4. カバーを取り付ける。

取り外したときと逆の手順で取り付けます。リモコンボタンを押したときにランプが点灯することを確認してください。



- リチウム電池CR2032は電池は家電量販店・時計店およびカメラ店などで購入できます。
- 工場出荷時の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

⚠ 警告

■取り外した電池について

お子さまに触らせないで下さい。誤って飲み込むと喉に詰まらせ重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡に繋がる恐れがあります。



■ご使用中にスマートキーの電池が切れた場合の対応

- エントランス自動ドアは、エントランスに設置のリーダー器にスマートキーを直接触れさせると解錠できます。（反応範囲 約1cm）
- 住戸玄関オートロック「プレミアⅡ」は暗証番号にて解錠してください。

製品名： オートロック『デシメル』スマートキー

スマートキーの電池寿命は、通常のご使用（1日10回程度のDECIMELでのドア開閉）で約2年です。

エントランスでの作動距離が短くなったり、スマートキーのボタンを押したときのランプの光が暗くなった場合は、直ちに電池を交換してください。


電池交換のしかた

<用意するもの>

コイン型リチウム電池 CR2032（3V）×1ヶ

①フタの開け方

回転させるようにスライドさせてフタを外します。

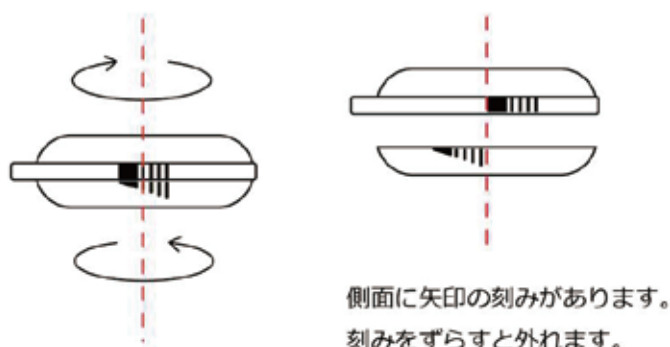


②電池の取り出し方

下から押し出して電池を取り出します。




③電池の入れ方

CR2032 と記載のある面が+極です。+極の面が上になるようにセットします。

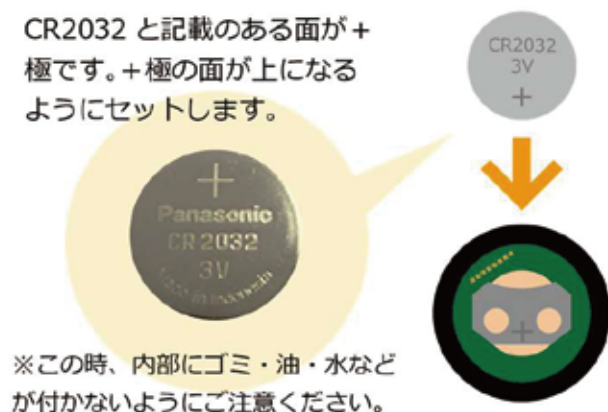

④電池の取り出し方

①と逆の要領でフタを閉じます。

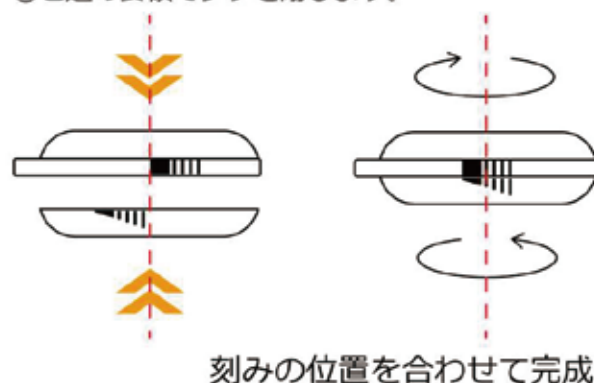

☑ リチウム電池（CR2032）は大手コンビニ店、家電量販店、時計店及びカメラ店などで購入できます。

☑ 工場出荷時の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。



警告



取り外した電池について

お子さまの事故にご注意ください。誤って飲み込むと大変危険です。