

電池交換の手順



設置の向き


デッドボルト
が右にある
タイプ

逆タイプの方はもう1枚の方を
ご覧ください

- ◆施・解錠にメロディが鳴り出したら電池交換のお知らせです。直ちに電池交換をしてください。
- ◆電池の向きを間違えると一時的に作動しますが、突然、作動しなくなったり発熱・液漏れ・破裂の恐れがありますので交換の際は十分にご注意ください。
- ◆**充電式の電池は故障の原因となります**ので使用しないで下さい。
- ◆**パナソニックのエボルタ・100円均一の電池**ですと正常に作動しないことがございます。ご利用は避けて下さい。

■交換手順


- 1 カバーを外し、フィルムを引き出し、電池を外す。

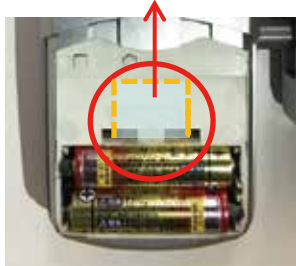

- 2 奥の下側に電池を入れる。

Point!

透明フィルム
を奥に入れ込む

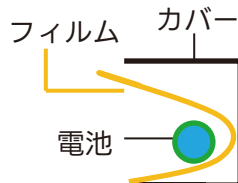

Point!

マイナス
(バネ)側
から入れる!




- 3 奥の上側に電池を入れる。

Point!

プラス側から入れる!



- 4 手前下側に電池を入れる。

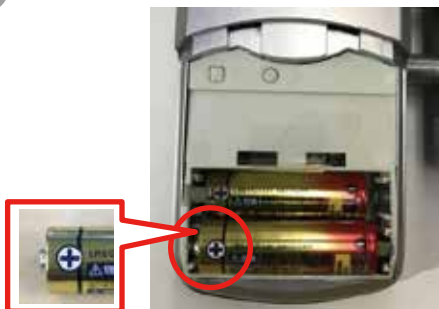

- 5 手前上側に電池を入れる。



“ピリリリ音”

電池交換の手順



設置の向き


デッドボルト
が左にある
タイプ

逆タイプの方はもう1枚の方を
ご覧ください

- ◆施・解錠にメロディが鳴り出したら電池交換のお知らせです。直ちに電池交換をしてください。
- ◆電池の向きを間違えると一時的に作動しますが、突然、作動しなくなったり発熱・液漏れ・破裂の恐れがありますので交換の際は十分にご注意ください。
- ◆充電式の電池は故障の原因となりますので使用しないで下さい。
- ◆パナソニックのエボルタ・100円均一の電池ですと正常に作動しないことがございます。ご利用は避けて下さい。

■交換手順

- 1 カバーを外し、フィルムを引き出し、電池を外す。

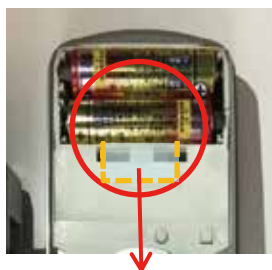

- 2 奥の上側に電池を入れる。

Point!
透明フィルム
を奥に入れ込む
フィルム カバー
電池



Point!

マイナス
(バネ)側
から入れる!



- 3 奥に下側に電池を入れる。



Point!


プラス側から入れる!



- 4 手前下側に電池を入れる。



- 5 手前上側に電池を入れる。

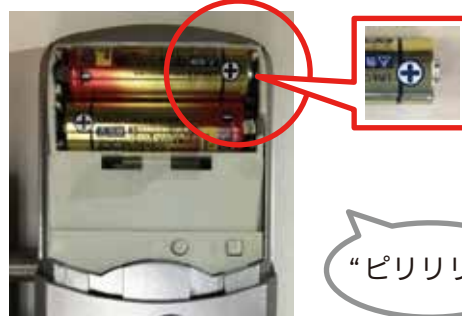

“ピリリリ音”